


*Interface parlophonique analogique
Poste de rue — Téléphone*

Installation rapide

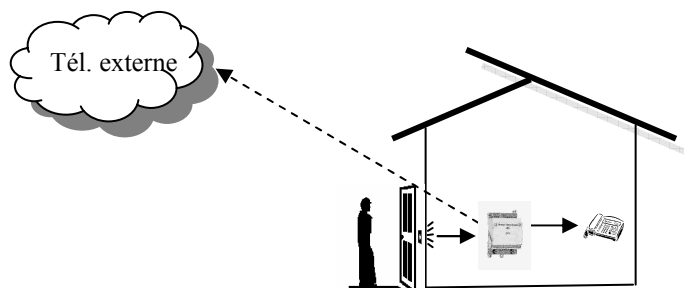

ELECTRONIC DESIGN

Keizerstraat 34 B-1740 Ternat Belgium
T : +32.(0)2.582.43.43 Fax : +32.(0)2.582.63.64
www.electronic-design.be

Principe :

Les appels au poste de rue sont acheminés vers le téléphone intérieur. Si, après un certain laps de temps (30 secondes par défaut), ce téléphone ne répond pas, le TPI + peut former un numéro extérieur.

Utilisation :

!! Attention : le TPI + doit être en mode d'utilisation (Switch 1 sur « USE ») (voir p. 4)

Le TPI + fonctionne dès qu'il est raccordé ; en principe, aucune programmation n'est requise. Il est toutefois possible d'introduire certaines valeurs : le numéro extérieur à appeler, la durée de sonnerie, la durée de communication, etc. ...

- Le téléphone sonne : décrocher : la communication est établie avec le poste de rue.
- Pour ouvrir la porte : former ** ou #*

Pour terminer la communication : former *0 ou raccrocher.

Programmation : *!! Attention : le switch 1 doit être sur « PROG » (voir p. 4) - Pour les valeurs : voir p. 5*

Décrocher le téléphone de l'installation et former :

***#0** : Reset des valeurs usine. Le numéro de téléphone externe reste inchangé.

***0nnn : T0** : Durée d'un appel extérieur + durée de communication

(000 à 255 secondes, valeur usine : 090)

***1nnn : T1** : Durée d'un appel intérieur

(000 à 255 secondes, valeur usine : 030)

***2nnn : T2** : Durée de la communication entre le poste de rue et le téléphone intérieur

(000 à 255 secondes, valeur usine : 090)

***3nnn : T3** : Retard entre le coup de sonnette et l'appel téléphonique

(000 à 255 secondes, valeur usine : 001)

#9n : Durée de l'ouverture de la gâche

(0 à 9 secondes, valeur usine : 4)

##21 : La communication est coupée après l'ouverture de la porte (programmation usine)

##20 : La communication n'est pas coupée après l'ouverture de la porte

Option : programmer le n° de tél. extérieur à appeler

1. Décrocher le téléphone de l'installation
2. Attendre 2 bips, former ** n° de téléphone ** (n° de téléphone : max. 20 chiffres)
3. Attendre 2 bips de confirmation (un signal bip-bop indique une erreur)

: Insertion d'une pause de 2 secondes dans un numéro de téléphone

Exemples :

- pour 33 123 456, former **33123456**

- pour 0 *pause* 33 123 456, former

0##33123456 (ne pas attendre le bip après #)

NB: Si # ou * est nécessaire dans le numéro de téléphone, former # ou * et attendre le bip pour continuer.

REMARQUES:

- Programmer T1 = 0 (*1000) si l'appel externe doit immédiatement être lancé (pas d'appel interne).
- Si T2 = 0 (durée de communication interne), le téléphone sonnera mais toute communication avec le poste de rue sera impossible.
- Programmer T0 = 0 (*0000) si aucun appel externe ne doit être lancé, mais uniquement un appel intérieur.

Raccordement :

