



ELECTRONIC DESIGN

www.electronic-design.be
www.electronic-design.nl

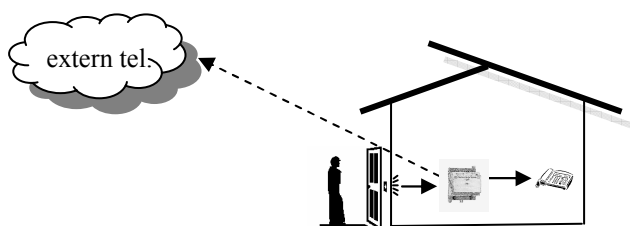

Beknopte handleiding

*Analoge Parlofooninterface
Deurpost – Telefoon*



Werking :

Nadat er is aangebeld op de buitenpost zal de interne telefoon overgaan, indien na een bepaalde tijd (standaard 30 seconden) die telefoon niet is beantwoord, kan de TPI + een extern telefoonnummer kiezen.

Gebruik :

!! Let op: tijdens gebruik dient de programmeerswitch 1 in de stand « USE » te staan. (zie p. 4)

Voor een interne oproep vanaf de TPI + hoeft er niets te worden geprogrammeerd, aansluiten is voldoende. Om hierna een oproep naar een extern telefoonnummer te maken dient er een nummer geprogrammeerd te worden. Tevens is het mogelijk om bvb. Oproepduur, communicatieduur etc ... te programmeren.

- De telefoon rinkelt: haak af : de telefoon wordt in verbinding geplaatst met de deurpost.
- Om de deur te openen : kies ** of #*
- Om de verbinding te onderbreken: kies *0 of haak in.

Programmatie : !! *Let op : de programmeerswitch 1 moet in de stand « PROG » staan (zie p. 4) - T waarden : zie p. 5*

Neem de interne telefoon op en kies :

*#0 : Terug naar fabrieksinstellingen. Extern telefoonnummer blijft ongewijzigd.

*0nnn : T0 : Oproep- en communicatietijd van een externe oproep

(000 tot 255 seconden, standaard : 090)

*1nnn : T1 : Oproeptijd van een interne oproep

(000 tot 255 seconden, standaard : 030)

*2nnn : T2 : Communicatietijd van een interne oproep

(000 tot 255 seconden, standaard : 090)

*3nnn : T3 : Wachtijd tussen aanbellen en starten van de interne oproep

(000 tot 255 seconden, standaard : 001)

#9n : Bekrachtigingstijd contact voor slotsturing

(0 tot 9 seconden, standaard : 4)

##21 : Verbinding verbreken na slotsturing (fabrieksinstelling)

##20 : Verbinding niet verbreken na slotsturing

Optie : programmatie van het externe tel. nummer

1. Neem de interne telefoon op
2. Wacht op de 2 beeps, kies dan ** telefoonnummer ** (telefoonnummer : max. 20 cijfers)
3. Wacht op de 2 bevestigingsbeeps (een beep-bop signaal signaleert een fout)

: Invoeren van een wachttijd van 2 seconden in een telefoonnummer

Voorbeelden :

- voor 33 123 456, vorm **33123456**

- voor 0 *wachttijd* 33 123 456, vorm

0##33123456 (na #, niet op de bip wachten)

NB : Indien # of * nodig is in het telefoonnummer, vorm dan # of * en wacht op de bip om door te gaan.

OPMERKINGEN:

- Programmeer $T1 = 0$ (*1000) indien er geen interne oproep maar onmiddellijk een externe oproep gemaakt dient te worden.
- Indien $T2 = 0$ (interne communicatieduur), gaat de telefoon rinkelen maar elke verbinding met de deurpost zal onmogelijk zijn.
- Programmeer $T0 = 0$ (*0000) indien er geen externe oproep en dus alleen een interne oproep gemaakt dient te worden.

Aansluiting :

